بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات، ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با تلفن شما تفاوت داشته باشد.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
www.samsungmobile.com
http://ir.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27816A
Farsi. 04/2010. Rev. 1.0

GT-S7070

دفترچه راهنمای کاربر

SAMSUNG

استفاده از این دفترچه‌راهنما

این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در زمینه عملکردها و ویژگی های تلفن همراه شما طراحی شده است. برای اینکه کار خود را به سرعت شروع کنید، به «معرفی تلفن همراه شما» «نصب اجزا و آماده سازی تلفن همراه» و «استفاده از عملکردهای اولیه» مراجعه نمایید.

نمادهای دستورالعمل ها

پیش از شروع به کار، با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید دید، آشنا شوید:

هشدار - وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود

احتیاط - وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن تلفن همراه شما یا سایر وسایل شود

توجه - نکته ها، توصیه های مربوط به استفاده، یا اطلاعات بیشتر

◀ **مراجعه کنید به** - صفحات دارای اطلاعات مربوطه؛ به عنوان مثال: ◀ صفحه ۱۲ (نشان دهنده «به صفحه ۱۲ مراجعه کنید» است)

← **پس از آن** - ترتیب گزینه ها یا منوهایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ مثلاً: در حالت فهرست، **پیام ها** ← **ایجاد پیام** را انتخاب کنید (یعنی **پیام ها**، پس از آن **ایجاد پیام** را انتخاب کنید)

[ ] **کروشه** - کلیدهای تلفن؛ مثلاً: [☎] (نشان دهنده کلید روشن خاموش/خروج از فهرست است)

اطلاعات حق نسخه برداری

حقوق تمام فناوری ها و محصولاتی که این دستگاه را تشکیل می دهند؛ متعلق به مالکان مربوطه آنها هستند:

- Bluetooth® علامت ثبت شده .Bluetooth SIG Inc در سراسر جهان است. شناسه B016104:Bluetooth QD
- Java™ علامت تجاری Sun Microsystems, Inc است.
- Windows Media Player® علامت تجاری ثبت شده Microsoft Corporation است.

CE0168

فهرست مطالب

اطلاعات مربوط به ایمنی و استفاده ۱

هشدارهای مربوط به ایمنی ۱

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی ۴

اطلاعات مهم مربوط به استفاده ۶

معرفی تلفن همراه شما ۱۱

باز کردن بسته بندی ۱۱

شکل ظاهری تلفن ۱۲

کلیدها ۱۳

نمادها ۱۳

نصب اجزا و آماده سازی تلفن همراه ۱۵

پرتاب و تراک میس بصن ۱۵

شارژ کردن باتری ۱۷

نصب کارت حافظه (اختیاری) ۱۸

وصل کردن بند دستی (اختیاری) ۱۹

استفاده از عملکردهای اولیه ۲۰
روشن و خاموش کردن تلفن ۲۰
استفاده از صفحه لمسی ۲۱
دسترسی به فهرست ها ۲۲
استفاده از ویجت ها ۲۲
دسترسی به اطلاعات راهنما ۲۳
سفارشی کردن تلفن خود ۲۴
استفاده از عملکردهای اولیه تماس ۲۶
ارسال و مشاهده پیام ۲۷
افزودن و یافتن مخاطبین ۳۰
استفاده از عملکردهای اولیه دوربین ۳۰
گوش دادن به موسیقی ۳۲
مرور در اینترنت ۳۴
استفاده از خدمات گوگل (Google) ۳۶

استفاده از عملکردهای پیشرفته ۳۷
استفاده از عملکردهای پیشرفته تماس ۳۷
استفاده از عملکردهای پیشرفته دفتر تلفن ۴۰
استفاده از عملکردهای پیشرفته پیام رسانی ۴۱
استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین ۴۳
استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی ۴۷

استفاده از ابزارها و برنامه ها ۵۱
استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث» ۵۱
فعال سازی و ارسال پیام اضطراری ۵۳
فعال کردن یابنده گوشی ۵۴
برقراری تماس های مجازی ۵۴
ضبط و پخش یادداشت های صوتی ۵۵
ویرایش تصاویر ۵۶
چاپ تصاویر ۵۸

آپلود کردن عکس ها و فیلم ها به اینترنت ۵۹
استفاده از بازی ها و برنامه های مبتنی بر جاوا ۶۰
همگام سازی داده ها ۶۱
استفاده از منابع خبر RSS ۶۲
ایجاد و مشاهده ساعت های جهانی ۶۳
تنظیم زنگ های هشدار و استفاده از آنها ۶۴
استفاده از ماشین حساب ۶۵
تبدیل ارزها یا واحدهای اندازه گیری ۶۵
تنظیم تایمر شمارش معکوس ۶۵
استفاده از کرنومتر ۶۵
مدیریت فهرست خرید ۶۶
ایجاد کارهای جدید ۶۶
ایجاد یادداشت های جدید ۶۷
مدیریت تقویم خود ۶۷

عیب یابی ..... a

اطلاعات مربوط به ایمنی و استفاده

برای اجتناب از موقعیت های خطرناک یا غیرقانونی و اطمینان از حداکثر کارایی این دستگاه تلفن همراه، اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید.

هشدارهای مربوط به ایمنی

WARNING

تلفن خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار دهید

تلفن خود و همه لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال یا حیوانات نگه دارید. ممکن است قطعات کوچک در صورت بلعیده شدن، موجب خفگی یا جراحات جدی شوند.

از شنوایی خود مراقبت کنید

قرار گرفتن بیش از حد در معرض صدای بلند می تواند موجب آسیب رسیدن به شنوایی شود. همیشه پیش از وصل کردن هدفون ها به منبع صوتی، صدا را کم کنید و صرفاً از حداقل تنظیم لازم صدا برای گوش دادن به مکالمه یا موسیقی استفاده نمایید.

تجهیزات و تلفن همراه را با احتیاط نصب کنید

مطمئن شوید که تلفن همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل در وسیله نقلیه شما نصب شده اند. تلفن همراه خود و لوازم جانبی آن را در محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید. تجهیزات بی سیمی که به درستی نصب نشده باشند، می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا موجب جراحات شدیدی شوند.

هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن آنها، دقت کنید

- فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای تلفن شما طراحی شده اند، استفاده کنید. باتری ها و شارژرهای ناسازگار می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن تلفن شما شوند.
- هرگز باتری ها یا تلفن ها را در آتش نیندازید. هنگام دور انداختن باتری ها یا تلفن های استفاده شده، از تمام مقررات محلی پیروی کنید.
- هرگز باتری یا تلفن را بر روی یا در داخل دستگاه های گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو، اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید. ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد، منفجر شوند.
- هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید. از قرار دادن باتری در معرض فشار خارجی زیاد خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود.

از ایجاد تداخل با دستگاه های تنظیم ضربان قلب خودداری کنید

طبق توصیه سازندگان و گروه تحقیقی مستقل «تحقیقات فناوری بی سیم»، برای پیشگیری از تداخل احتمالی، حداقل فاصله ای برابر ۱۵ سانتی متر (۶ اینچ) را بین تلفن های همراه و دستگاه های تنظیم ضربان قلب حفظ کنید. اگر به هر دلیلی احساس کردید که تلفن شما در دستگاه تنظیم ضربان قلب یا هر دستگاه پزشکی دیگر تداخل ایجاد می کند، فوراً تلفن خود را خاموش کنید و برای مشاوره با سازنده دستگاه تنظیم ضربان قلب یا دستگاه پزشکی تماس بگیرید.

WARNING

تلفن را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید

از تلفن خود در جایگاه های سوخت گیری (ایستگاه های سرویس) یا نزدیک مواد سوختی یا مواد شیمیایی استفاده نکنید. هر زمانی که علائم یا دستورالعمل های هشداردهنده به شما دستور دادند، تلفن خود را خاموش کنید. تلفن شما می تواند در مخازن و مناطق نگهداری و انتقال مواد سوختی یا مواد شیمیایی یا در محل های انفجار و اطراف آنها، باعث ایجاد حریق و انفجار شود. گازها، مایعات قابل اشتعال، یا مواد قابل انفجار را در همان محفظه ای که تلفن، قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد، ذخیره یا حمل نکنید.

خطر جراحات ناشی از حرکات تکراری را کم کنید

هنگام ارسال پیام های متنی یا بازی کردن با تلفن خود، تلفن را به حالتی راحت در دست بگیرید، کلیدها را به آرامی فشار دهید، از ویژگی های خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که لازم است کلیدها را فشار دهید، کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)، و استراحت کافی به خود بدهید.

در صورتی که صفحه نمایش ترک خورده یا شکسته است، از تلفن استفاده نکنید

شیشه شکسته یا آکریلیک می تواند موجب جراحت دست و صورت شما شود. برای تعویض صفحه نمایش، تلفن را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید. آسیب ایجاد شده در نتیجه بی دقتی در استفاده، ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط می کند.

WARNING

اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی

CAUTION

همیشه ایمن رانندگی کنید

هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده نکنید و همه مقررات محدودکننده استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی را رعایت کنید. در صورت امکان، از لوازم جانبی هندزفری برای افزایش ایمنی خود استفاده کنید.

از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید

از هرگونه مقرراتی که استفاده از تلفن همراه را در یک منطقه خاص محدود می کنند، پیروی کنید.

فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید

استفاده از لوازم جانبی ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن تلفن یا مصدومیت شود.

در نزدیکی تجهیزات پزشکی، تلفن را خاموش کنید

تلفن شما می تواند در تجهیزات پزشکی بیمارستان ها یا سایر مکان های مراقبت پزشکی، تداخل ایجاد کند. همه مقررات، هشدارهای نصب شده، و دستورات پرسنل پزشکی را رعایت کنید.

در هواپیما، تلفن را خاموش کنید یا عملکردهای بی سیم را غیرفعال کنید

تلفن شما می تواند در تجهیزات هواپیمایی تداخل ایجاد کند. همه مقررات خطوط پروازی را رعایت کنید و با دستور پرسنل هواپیما، تلفن خود را خاموش کنید یا آن را بر روی حالتی قرار دهید که عملکردهای بی سیم آن غیرفعال شود.

از باتری ها و شارژرها در برابر آسیب، محافظت کنید

- باتری ها را در دماهای خیلی پایین یا خیلی بالا قرار ندهید (زیر ۰ درجه سانتی گراد/۳۲ درجه فارنهایت یا بالای ۴۵ درجه سانتی گراد/۱۱۳ درجه فارنهایت). دماهای خیلی بالا یا خیلی پایین می توانند ظرفیت شارژ و عمر باتری را کاهش دهند.
- از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید، زیرا این تماس می تواند موجب اتصال بین پایانه های + و – باتری شود و به صدمه موقتی یا دائمی باتری بینجامد.
- هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید.

از تلفن خود با دقت و به صورت معقول استفاده کنید

- لطفا از باز کردن تلفن و دستکاری در مدار های آن به علت خطر شوک الکتریکی خودداری کنید.
- نگذارید تلفن خیس شود— مایعات می توانند صدمه جدی به تلفن وارد کنند و موجب تغییر رنگ برچسبی می شوند که آسیب دیدگی در اثر آب را در داخل تلفن نشان می دهد. با دستان خیس، تلفن را در دست نگیرید. صدمه به تلفن در اثر آب خوردگی، می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند.
- از تلفن خود در مکان های پر گرد و غبار و آلوده استفاده نکنید و یا آن را در چنین مکان هایی نگهداری نکنید، تا قطعات متحرک آن آسیب نبینند.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی پیچیده است-از وارد آمدن ضربه به آن و استفاده خشن از آن خودداری کنید تا آسیب جدی نبیند.
- تلفن خود را رنگ نکنید، زیرا رنگ می تواند قطعات متحرک را مسدود کند و از کارکرد صحیح تلفن جلوگیری کند.
- از استفاده از چراغ یا فلاش تلفن همراه در فاصله نزدیک به چشم کودکان یا حیوانات خودداری کنید.
- قرار گرفتن تلفن و کارت های حافظه در معرض میدان های مغناطیسی می تواند به تلفن آسیب برساند. از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید تلفن شما برای مدت طولانی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد.

CAUTION

از ایجاد تداخل در سایر دستگاه های الکترونیکی جلوگیری کنید

تلفن شما سیگنال های فرکانس رادیویی (RF) از خود منتشر می کند که ممکن است در تجهیزات الکترونیکی بدون محافظ یا بدون محافظت کافی مثل دستگاه های تنظیم ضربان قلب، سمعک، دستگاه های پزشکی، و سایر دستگاه های الکترونیکی خانگی یا موجود در وسایل نقلیه تداخل ایجاد کند. برای حل مشکلات تداخل با سازنده دستگاه های الکترونیکی خود مشورت کنید.

اطلاعات مهم مربوط به استفاده

از تلفن در شرایط عادی استفاده کنید

از تماس با آنتن داخلی تلفن خودداری کنید.

سرویس تلفن فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود

سرویس تلفن توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به تلفن شما آسیب برساند و ضمانت نامه تلفن شما را بی اعتبار کند.

حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید

- باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید، زیرا شارژ بیش از اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند.
- باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند.
- زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید، آن را از منبع برق جدا کنید.
- از باتری ها فقط برای کاری که برای آن در نظر گرفته شده اند، استفاده کنید.

هنگام کار با سیم کارت کارت ها و کارت های حافظه دقت کنید

- هنگامی که تلفن در حال دریافت یا انتقال اطلاعات است، سیم کارت آن را بیرون نیاورید، زیرا این کار می تواند موجب از دست رفتن اطلاعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا تلفن شود.
- از سیم کارت در برابر نوسانات قوی، الکتریسیته ساکن، و پارازیت الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- پایانه ها یا محل های اتصال طلایی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای فلزی لمس نکنید. اگر سیم کارت کثیف است، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.

از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید

ممکن است در برخی مناطق یا شرایط، برقراری تماس های اضطراری از طریق تلفن شما امکان پذیر نباشد. قبل از مسافرت به مناطق دوردست یا توسعه نیافته، روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات اضطراری در نظر بگیرید.

اطلاعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (SAR)

تلفن شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (EU) که میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (RF) منتشر شده توسط تجهیزات رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند، مطابقت دارد. این استانداردها از فروش تلفن های همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص » یا SAR) برابر با ۲ وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند، جلوگیری می نمایند.

در حین آزمایش، حداکثر SAR ثبت شده برای این مدل، برابر با ۰/۹۹۳ وات بر کیلوگرم بود. در استفاده عادی، میزان SAR احتمالاً بسیار پایین تر خواهد بود، زیرا این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً انرژی RF لازم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند. تلفن شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن است، میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی RF را کاهش می دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره SAR و استانداردهای مربوطه اتحادیه اروپا، از پایگاه اینترنتی تلفن همراه سامسونگ بازدید نمایید.

دورانداختن صحیح این محصول

(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های جمع آوری مجزای زباله)

علامت نشان داده شده بالا بر روی محصول، لوازم جانبی یا اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند شارژر، هدست، کابل USB) نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و سلامت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله، این محصولات را از انواع دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبیعی، با احساس مسئولیت بازیافت کنید.

کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود، یا اداره دولتی محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصولات جهت بازیافت ایمن برای محیط زیست، کسب اطلاع نمایند.

کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند.

دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول

(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده سیستم های مجزای جمع آوری باتری)

وجود این علامت بر روی باتری، دفترچه راهنما یا بسته بندی، بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در پایان عمر مفید خود، همراه با سایر زباله های خانگی دور انداخته شوند. هر جا که نشانه گذاری شده است، نمادهای شیمیایی Hg، Cd یا Pb نشان می دهند که باتری حاوی جیوه، کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در دستورالعمل 2006/66 کمیسیون اروپاست. در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته نشوند، این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب رساندن به سلامت انسان یا محیط زیست شوند.

برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد، لطفاً باتری ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید.

بیانیه سلب مسئولیت

برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه، متعلق به اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق نسخه برداری، حق ثبت اختراع، علائم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت معنوی قرار دارند. چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و غیرتجاری شما ارائه شده اند. اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است، استفاده کنید. بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید، اجازه ندارید برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه، اقدام به دستکاری، کپی، انتشار مجدد، آپلود، پست، ارسال، ترجمه، فروش، ایجاد آثار اقتباسی، یا هر شیوه یا رسانه ای نمایید، مگر اینکه مالک محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتا اجازه چنین کاری را داده باشد. «محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می شود. سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه

شده ای را چه صراحتاً و چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند. سامسونگ صراحتا مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی، بدون قید محدودیت شامل ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب می نماید. سامسونگ دقت، اعتبار، بهنگامی، مجاز یا کامل بودن هیچ یک از محتواها یا خدماتی که از

طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی، از جمله اهمال، مسئولیت هیچگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم، اتفاقی، خاص یا منتجه، حق الوکاله، هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از، یا مربوط به هر نوع اطلاعات مندرج، یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما یا هر شخص ثالث دیگری را، چه به صورت قراردادی و چه به عنوان مسئولیت مدنی نمی پذیرد، حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع شده باشد.» خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی، ارائه نمی دهد. محتواها و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد. بدون محدود کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت، سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید. سامسونگ در قبال خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات، هیچگونه مسئولیت یا تعهدی ندارد. هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این محتواها یا خدمات، باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و محتواها ارسال شود.

معرفی تلفن همراه شما

در این بخش، درباره شکل ظاهری، کلیدها، و نمادهای تلفن همراه خود، اطلاعاتی به دست می آورید.

باز کردن بسته بندی

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- تلفن همراه
- باتری
- آداپتور (شارژر) مسافرتی
- دفترچه راهنمای کاربر

- اقلامی که همراه تلفن شما عرضه می شود، ممکن است بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما، متفاوت باشد. می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ تهیه نمایید.
- لوازم جانبی عرضه شده برای تلفن شما بهترین کارایی را خواهد داشت.

شکل ظاهری تلفن

قسمت جلوی تلفن شامل کلیدها و ویژگی های زیر است:

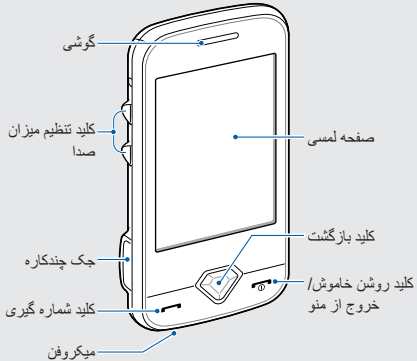

قسمت پشت تلفن شامل کلیدها و ویژگی های زیر است:

برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته تلفن همراه، می توانید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کنید. برای قفل کردن، [🔒] را فشار دهید. برای باز کردن قفل، [🔒] را فشار دهید و نگه دارید، یا نماد قفل واقع در روی صفحه را لمس کنید و نگه دارید.

کلیدها

کلید	عملکرد
شماره گیری	برقراری تماس یا پاسخ به تماس؛ در حالت آماده به کار، بازیابی جدیدترین شماره های گرفته شده، بی پاسخ یا دریافتی
بازگشت	در حالت «فهرست»، بازگشت به سطح قبل
روشن خاموش/ خروج از منو	روشن و خاموش کردن تلفن (فشار داده و نگه دارید)؛ پایان تماس؛ در حالت «فهرست»، لغو ورودی و بازگشت به حالت آماده به کار
میزان صدا	تنظیم صدای تلفن؛ در حالت آماده به کار، برای برقراری تماس مجازی، کلید میزان صدا را فشار دهید و نگه دارید
قفل	قفل کردن صفحه لمسی و کلیدها؛ باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها (فشار دهید و نگه دارید)

کلید	عملکرد
دوربین	در حالت آماده به کار، روشن کردن دوربین؛ در حالت دوربین، عکس گرفتن یا ضبط فیلم

نمادها

با نمادهایی که روی صفحه نمایش تلفن نشان داده می شوند، آشنا شوید.

نماد	تعریف
	قدرت سیگنال
	ویژگی پیام اضطراری فعال شده است
G	شبکه GPRS وصل است
E	شبکه EDGE وصل است
	تماس در حال انجام

نماد	تعریف
	مرور در اینترنت
	به صفحه وب مطمئن وصل است
	انتقال تماس فعال شده است
	کارت حافظه موجود است
	«بلوتوث» فعال شد
	هدست یا کیت خودروی هندزفری «بلوتوث» وصل است
	با کامپیوتر همگام سازی شد
	زنگ هشدار فعال شده است
	پیام متنی جدید (پیامک)
	پیام چندرسانه ای جدید (MMS)
	پیام ایمیل جدید

نماد	تعریف
	پیام پست صوتی جدید
	نمایه «عادی» فعال شد
	نمایه «سکوت» فعال شد
	سطح نیروی باتری
10:00	زمان کنونی

نصب اجزا و آماده سازی تلفن همراه

با نصب اجزا و راه اندازی تلفن همراه خود برای اولین بار استفاده از آن، کار را شروع کنید.

یرتاب و تراک میس بصن

وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید، یک «واحد هویت مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک، مانند شماره شناسایی شخصی (PIN) و خدمات اختیاری دریافت می کنید.

برای نصب سیم کارت و باتری،

۱. درپوش باتری را جدا کنید.

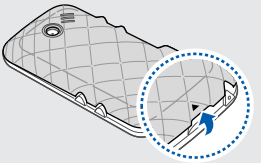

اگر تلفن روشن است، [ ] را فشار داده و نگه دارید تا تلفن خاموش شود.

۲. سیم کارت را نصب کنید.

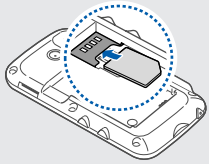

- سیم کارت را طوری در تلفن قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین قرار گیرد.
- بدون وارد کردن سیم کارت، می توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از فهرست های تلفن خود استفاده نمایید.

۳. باتری را نصب کنید.

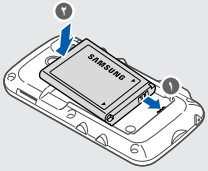

۴. درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

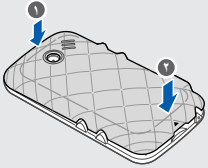

شارژ کردن باتری

پیش از استفاده از تلفن برای اولین بار، باید باتری را شارژ کنید.

۱. درپوش جک چندکاره که در کنار تلفن قرار گرفته است را باز کنید.

۲. سر کوچک شارژر مسافرتی را به جک چندکاره وصل کنید.

به طوری که مثلث رو به بالا باشد

CAUTION اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به تلفن وارد کند. هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

۳. سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید.

۴. وقتی باتری کاملاً شارژ شد (نماد ▮▮▮▮▮ دیگر حرکت نمی کند)، شارژر مسافرتی را از پریز برق جدا کنید.

۵. شارژر مسافرتی را از تلفن جدا کنید.

۶. درپوش جک چندکاره را ببندید.

درباره نشانگر باتری ضعیف

وقتی باتری تلفن ضعیف است، تلفن صدای هشداری پخش کرده و پیام «باتری خالی است» را نشان می دهد. نماد باتری نیز خالی است و چشمک می زند. اگر باتری خیلی ضعیف شود، تلفن به صورت خودکار خاموش می شود. برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید.

نصب کارت حافظه (اختیاری)

برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای، باید یک کارت حافظه نصب کنید. تلفن شما کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ تا ظرفیت ۸ گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد.

فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر ممکن است باعث ناسازگاری آن با تلفن همراه شما شود. کارت حافظه را فقط با تلفن فرمت کنید.

۱. درپوش باتری را جدا کنید.

۲. کارت حافظه را طوری نصب کنید که سمت برچسب دار رو به بالا باشد.

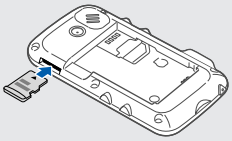

۳. کارت حافظه را به داخل شکاف کارت حافظه فشار دهید تا در جای خود قفل شود.

۴. درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

برای بیرون آوردن کارت حافظه، آن را آرام فشار دهید تا از تلفن آزاد شود، سپس کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید.

وصل کردن بند دستی (اختیاری)

۱. درپوش باتری را جدا کنید.

۲. بند دستی را از شکاف رد کنید و آن را دور برآمدگی کوچک بیندازید.

۳. درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

استفاده از عملکردهای اولیه

یاد بگیرید چگونه عملکردهای اولیه را انجام دهید و از عملکردهای اصلی تلفن همراه خود استفاده نمایید.

روشن و خاموش کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن خود،

۱. **[ ]** را فشار داده و نگه دارید.

۲. پین را وارد کرده و **تایید** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

برای خاموش کردن تلفن خود، مرحله ۱ بالا را تکرار کنید.

تغییر به نمایه بدون آنتن

با تغییر حالت به نمایه بی آنتن، می توانید از خدمات غیرشبکه ای تلفن خود در محل هایی که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیما و بیمارستان، استفاده کنید.

برای تغییر حالت به نمایه بدون آنتن، در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **نمایه های دستگاه** ← **بی آنتن** را انتخاب کنید.

از تمام هشدارهای نصب شده و دستورات پرسنل موجود در محل هایی که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، پیروی نمایید.

استفاده از صفحه لمسی

با صفحه لمسی تلفن خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا عملکردها را انجام دهید. اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی را یاد بگیرید.

- برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی، از ابزارهای تیز استفاده نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکتریسیته ساکن می تواند موجب شود صفحه لمسی درست عمل نکند.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی، قبل از استفاده از تلفن، پوشش محافظ صفحه را جدا کنید.

- یک نماد را برای بازکردن یک فهرست یا راه اندازی یک برنامه کاربردی لمس کنید.

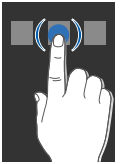

- برای حرکت بین لیست های عمودی، انگشت خود را به سمت بالا یا پایین بکشید.

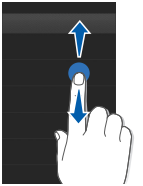

• برای حرکت بین لیست های افقی، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید.

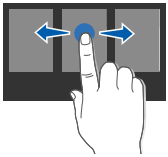

دسترسی به فهرست ها

برای دسترسی به فهرست های تلفن خود،

۱. در حالت آماده به کار، **فهرست** را برای دسترسی به حالت «فهرست» انتخاب کنید.

۲. در صفحه های فهرست به چپ یا راست حرکت کنید.

۳. یک گزینه یا فهرست را انتخاب کنید.

۴. کلید بازگشت را برای رفتن به یک سطح بالاتر فشار دهید؛ [ ] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

استفاده از ویجت ها

یاد بگیرید از ویجت‌ها در نوار ابزار استفاده کنید.

• برخی از ویجت‌ها به خدمات وب وصل می شوند. انتخاب ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.

• ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

باز کردن نوار ابزار ویجت

در حالت آماده به کار، برای باز کردن نوار ابزار ویجت، پیکان پایین سمت چپ صفحه را انتخاب کنید. می توانید ویجت های موجود در نوار ابزار ویجت را بازآرایی نموده یا آنها را به صفحه آماده به کار انتقال دهید.

انتقال ویجت ها به صفحه آماده به کار

۱. در حالت آماده به کار، به چپ یا راست به یکی از صفحات بلااستفاده بروید.
۲. نوار ابزار ویجت را باز کنید.
۳. یک ویجت را از نوار ابزار ویجت به صفحه آماده به کار بکشید. می توانید ویجت را در هر جای صفحه قرار دهید.

تغییر ویجت ها

۱. نوار ابزار ویجت را باز کنید.
۲. را از نوار ابزار ویجت انتخاب کنید.
۳. ویجت هایی که می خواهید در نوار ابزار ویجت قرار دهید را انتخاب کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

دسترسی به اطلاعات راهنما

یاد بگیرید به اطلاعات مفید در مورد تلفن خود دسترسی پیدا کنید.

۱. نوار ابزار ویجت را باز کنید.
۲. [?] را از نوار ابزار ویجت انتخاب کنید.
۳. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۴. برای اطلاع در مورد یک برنامه یا ویژگی، یک موضوع راهنما را انتخاب کنید.
۵. برای کسب اطلاعات بیشتر به چپ یا راست بروید. برای بازگشت به سطح قبلی، [↩] را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تلفن خود

با سفارشی کردن تلفن بر اساس سلیقه خود، از تلفن استفاده بیشتری ببرید.

تنظیم میزان صدای نواخت کلیدها

در حالت آماده به کار، کلید میزان صدا را به طرف بالا یا پایین فشار داده و میزان صدای نواخت کلیدها را تنظیم کنید.

تنظیم شدت لرزش روی صفحه لمسی

می توانید شدت لرزش در هنگامی که به صفحه تلفن ضربه می زنید را تنظیم کنید.

۱. در حالت آماده به کار، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۲. **لرزانده** را انتخاب کرده و شدت لرزش را تنظیم کنید.

تغییر از یا به نمایه سکوت

در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب نموده و برای قطع کردن یا وصل کردن صدای تلفن خود، **#** را لمس کنید و نگه دارید.

تغییر زنگ تماس

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **نمایه های دستگاه** را انتخاب کنید.

۲. موجود در کنار نمایه در حال استفاده را انتخاب کنید.

اگر در حال استفاده از نمایه های سکوت یا بدون آنتن هستید، نمی توانید زنگ تماس را تغییر دهید.

۳. **زنگ تماس صوتی** را انتخاب کنید.

۴. یک زنگ را از لیست انتخاب کنید و **ثبت** را فشار دهید.

۵. **ثبت** را انتخاب کنید.

برای تغییر به یک نمایه دیگر، آن را از لیست انتخاب کنید.

انتخاب تصویر زمینه (حالت آماده به کار)

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** ← **کاغذ دیواری** را انتخاب کنید.
۲. برای انتخاب تصویر به چپ یا راست بروید.
۳. **تنظیم** را انتخاب کنید.

انتخاب رنگ قالب (حالت «فهرست»)

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات نمایشگر و نور** ← **زمینه شخصی** را انتخاب کنید.
۲. یک الگوی رنگ انتخاب کنید.
۳. **ثبت** را انتخاب کنید.

قفل کردن تلفن خود

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **امنیت** را انتخاب کنید.
۲. **روشن** را زیر **قفل دستگاه** انتخاب کنید.
۳. رمز عبور ۴ تا ۸ رقمی جدید را وارد کنید و **تایید** را انتخاب کنید.
۴. رمز عبور جدید را دوباره وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

- نخستین باری که به یک فهرست دارای رمز وارد می شوید، از شما خواسته می شود یک رمز ایجاد کرده و آن را تأیید کنید.
- سامسونگ در قبال از دست رفتن رمزها یا اطلاعات محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز، هیچ مسئولیتی نمی پذیرد.

باز کردن قفل صفحه لمسی با استفاده از بازگشایی هوشمند

با کشیدن یک نویسهٔ خاص روی صفحه لمسی قفل شده، می توانید فقط قفل صفحه لمسی را باز کنید، قفل را باز کنید و سپس با یک شمارهٔ شماره گیری سریع تماس بگیرید، یا قفل را باز کنید و سپس یک برنامه را اجرا کنید. برای تعیین یک نویسهٔ بازگشایی هوشمند،

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **بازگشایی هوشمند** را انتخاب کنید.
۲. **روشن** زیر **بازگشایی با نشانه** را انتخاب کنید.

۳. گزینهٔ بازگشایی را انتخاب کنید.

۴. یک شمارهٔ تماس سریع را برای شماره گیری انتخاب کنید یا (در صورت لزوم) یک برنامه را برای شروع انتخاب کنید.

۵. یک نویسه را برای ویژگی بازگشایی هوشمند انتخاب کنید.

۶. کلید بازگشت را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.

۷. **ثبت** را انتخاب کنید.

استفاده از عملکردهای اولیه تماس

یاد بگیرید تماس های تلفنی گرفته و به تماس ها پاسخ دهید و از عملکردهای اولیه تماس استفاده نمایید.

در حین تماس، تلفن شما صفحه لمسی را بصورت خودکار قفل می کند تا از ورودی های تصادفی جلوگیری شود. برای باز کردن قفل، [🔒] را فشار دهید و نگه دارید.

برقراری تماس

۱. در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کرده، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کنید.

۲. جهت شماره گیری، [📞] را فشار دهید.

۳. جهت پایان دادن به تماس، [📵] را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس

۱. وقتی تماسی دریافت می کنید، [📞] را فشار دهید.

۲. جهت پایان دادن به تماس، [📵] را فشار دهید.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم میزان صدا در حین تماس، کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

ضبط مکالمه

۱. در حین تماس، **More** ← **Voice record** را برای شروع ضبط انتخاب کنید.

۲. وقتی کارتان تمام شد، ■ را انتخاب کنید.

استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن

۱. در حین تماس، **بلندگو** ← **بلی** را برای فعال کردن بلندگو انتخاب کنید.

۲. برای تغییر وضعیت به گوشی، **بلندگو** را دوباره انتخاب کنید.

در محیط های پر سر و صدا، ممکن است برای شنیدن صدای تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن دچار مشکل شوید. برای کارآیی بهتر، از حالت تلفن عادی استفاده کنید.

استفاده از هدست

با اتصال هدست عرضه شده به مادگی چندکاره، می توانید تماس برقرار کرده و به تماس ها پاسخ دهید:

- برای شماره گیری مجدد آخرین تماس، دکمه هدست را دو بار فشار داده و نگه دارید.
- برای پاسخ دادن به تماس، دکمه هدست را فشار دهید.
- برای پایان دادن به تماس، دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید.

ارسال و مشاهده پیام

یاد بگیرید پیام های متنی (پیامک)، پیام های چندرسانه ای (MMS) یا ایمیل ارسال یا مشاهده نمایید.

ارسال پیام متنی یا چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **ایجاد پیام** ← **پیام** را انتخاب کنید.

۲. **افزودن گیرنده** ← **دستی وارد کنید** را انتخاب کنید.

۳. یک شماره گیرنده را وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.
۴. **افزودن متن** را انتخاب کنید.
۵. متن پیام خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
◀ وارد کردن متن
برای ارسال به صورت پیام متنی، به مرحله ۷ بروید.
برای پیوست موارد چندرسانه ای، مرحله ۶ را ادامه دهید.
۶. **افزودن رسانه** را انتخاب کرده و یک مورد اضافه کنید.
۷. جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

ارسال ایمیل

۱. در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **ایجاد پیام** ← **ایمیل** را انتخاب کنید.
۲. **افزودن گیرنده** ← **دستی وارد کنید** را انتخاب کنید.
۳. یک نشانی ایمیل وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
۴. **برای افزودن موضوع ضربه بزنید** را انتخاب کنید.
۵. یک موضوع وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
۶. **افزودن متن** را انتخاب کنید.
۷. متن ایمیل خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
۸. **افزودن فایل ها** را انتخاب کرده و یک فایل ضمیمه کنید (در صورت لزوم).
۹. جهت ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

وارد کردن متن

هنگام وارد کردن متن، می توانید روش ورود متن را تغییر دهید:

- برای وارد کردن متن در حالت T۹، **T۹** را انتخاب کنید (**T۹** آبی می شود).
- برای تغییر بزرگ و کوچک بودن حروف و رفتن به حالت نماد یا اعداد، از قسمت مرکزی پایین صفحه **اب** یا **آب T۹** را انتخاب کنید. بسته به منطقه خود، ممکن است بتوانید به حالت ورودی زبان خاص خود دسترسی پیدا کنید.
- برای رفتن به حالت نماد، @ را انتخاب کنید.
- برای انتخاب زبان ورودی، **فادسی** را انتخاب کنید.

متن را به یکی از روش های زیر وارد کنید:

حالت	عملکرد
أب	کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید تا نویسه ای که می خواهید، روی صفحه ظاهر شود.
T۹	۱. کلیدهای مجازی مناسب را برای وارد کردن تمام کلمه انتخاب کنید. ۲. وقتی کلمه درست نمایش داده شد، برای درج فاصله، ⎵ را انتخاب کنید. در صورتی که کلمه درست نمایش داده نشد، Aa یا ▼ و یک کلمه دیگر را از لیستی که ظاهر می شود، انتخاب کنید.
شماره	برای وارد کردن یک شماره، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید.
نماد	برای وارد کردن یک نماد، کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید.

مشاهده پیام های متنی یا چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **جعبه دریافت** را انتخاب کنید.
۲. یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید.

مشاهده ایمیل

۱. در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **جعبه دریافت ایمیل** را انتخاب کنید.
۲. یک اشتراک را انتخاب کنید.
۳. **دانلود** را انتخاب کنید.
۴. یک ایمیل یا تیتر را انتخاب کنید.
۵. اگر تیتر را انتخاب کردید، **بازیابی** را برای مشاهده متن ایمیل انتخاب کنید.

افزودن و یافتن مخاطبین

اصول استفاده از ویژگی دفتر تلفن را یاد بگیرید.

افزودن مخاطب جدید

۱. در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و شماره تلفن را وارد کنید.
۲. ← **افزودن به دفتر تلفن** ← **جدید** را انتخاب کنید.
۳. **دستگاه** یا **سیم کارت** را (در صورت لزوم) انتخاب کنید.
۴. اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
۵. **ثبت** را برای افزودن مخاطب به حافظه، انتخاب کنید.

یافتن مخاطب

۱. در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. قسمت جستجو را انتخاب کنید، چند حرف اول نام مورد نظر را برای جستجو وارد نمایید، و **انجام** را انتخاب کنید. می توانید برای انتخاب حرف اول نام، را نیز بکشید.
۳. نام مخاطب را از لیست جستجو انتخاب کنید.

وقتی مخاطب را یافتید، می توانید:

- با انتخاب ← با مخاطب تماس بگیرید
- با انتخاب **تصحیح**، اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید

استفاده از عملکردهای اولیه دوربین

اصول ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید.

عکس گرفتن

۱. در حالت آماده به کار، [ ] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

۳. لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.
- برای انتخاب تأخیر زمانی، را انتخاب کنید.
- برای تنظیم روشنایی، را انتخاب کنید.
- برای تنظیم توازن رنگ، را انتخاب کنید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۴. جهت گرفتن عکس، [ ] را فشار دهید.
عکس به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن عکس، برای مشاهده عکس ها، [ ] را انتخاب کنید.

مشاهده عکس ها

در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← **عکس های شخصی** ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.
- برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید. تلفن را به چپ یا راست کج کنید. عکس ها به طور خودکار به چپ یا راست می روند.

برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی،
- را انتخاب کنید و کلید میزان صدا را فشار دهید.
- صفحه را لمس کنید و نگه دارید. وقتی ظاهر می شود، به بالا یا پایین حرکت کنید.

برای خروج از صفحهٔ بزرگنمایی، کلید بازگشت را فشار دهید.

فیلمبرداری

۱. در حالت آماده به کار، [ ] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. جهت تغییر به حالت ضبط، را انتخاب کنید.
۴. لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات مورد نظر را انجام دهید.
- برای تغییر حالت ضبط، را انتخاب کنید.
- برای انتخاب تأخیر زمانی، را انتخاب کنید.

- برای تنظیم روشنایی، [+/-] را انتخاب کنید.
- برای تنظیم توازن رنگ، [WB] را انتخاب کنید.
- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، کلید میزان صدا را فشار دهید.

۵. برای شروع ضبط، [●] را فشار دهید.

۶. برای توقف ضبط ■ یا [●] را فشار دهید.
فیلم به طور خودکار ذخیره می شود.

پس از گرفتن فیلم، برای مشاهده فیلم ها، [▶] را انتخاب کنید.

مشاهده فیلم ها

در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **فیلمها** ← **ویدئو کلیپ های شخصی** ← یک فایل فیلم را انتخاب کنید.

برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

گوش دادن به موسیقی

یاد بگیرید چگونه از طریق پخش کننده موسیقی یا رادیوی «اف ام» به موسیقی گوش دهید.

گوش دادن به رادیوی «اف ام»

۱. هدست عرضه شده را به مادگی چندکاره تلفن خود وصل کنید.

۲. در حالت منو**رادیو** را انتخاب کنید.

۳. برای شروع موج یابی خودکار، **بلی** را انتخاب کنید.
رادیو ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید از شما خواسته می شود موج یابی خودکار را شروع کنید.

۴. با استفاده از نمادهای زیر، رادیوی «اف ام» را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
	موج یابی یک ایستگاه رادیویی؛ انتخاب یک ایستگاه رادیویی ذخیره شده (لمس کنید و نگه دارید)
	روشن کردن رادیوی «اف ام»
	خاموش کردن رادیوی «اف ام»
	انتخاب یک ایستگاه رادیویی ذخیره شده در فهرست موارد مورد علاقه ◀ صفحه ۴۸
	تنظیم رادیوی «اف ام» برای موج یابی دوباره فرکانس ایستگاه ها به طور خودکار در مواقعی که سیگنال کنونی رادیو ضعیف است.
	تغییر خروجی صدا

۵. برای خاموش کردن رادیوی «اف ام»، ■ را انتخاب کنید.

گوش دادن به فایل های موسیقی

کار را با انتقال فایل ها به تلفن یا کارت حافظه آغاز کنید:

- از وب بی سیم دانلود کنید. ◀ صفحه ۳۴
- با Samsung PC Studio اختیاری، از کامپیوتر دانلود کنید. ◀ صفحه ۴۶
- از طریق Bluetooth دریافت کنید. ◀ صفحه ۵۱
- به کارت حافظه کپی کنید. ◀ صفحه ۴۶
- با Windows Media Player 11 همگام سازی کنید. ◀ صفحه ۴۷

بعد از انتقال فایل های موسیقی به تلفن یا کارت حافظه،

۱. در حالت «فهرست»، **پخش کننده موزیک** را انتخاب کنید.

۲. یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی انتخاب کنید.

۳. با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
⏸	مکث کردن پخش
▶	ادامه پخش
⏮	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (لمس کنید و نگه دارید)
⏭	پرش به جلو؛ جستجو به جلو در یک فایل (لمس کنید و نگه دارید)
NORM	تغییر جلوهٔ صدا
A	تغییر حالت تکرار
⇄	فعال کردن حالت تصادفی

مرور در اینترنت

یاد بگیرید به صفحات وب مورد علاقه خود دسترسی یافته و آنها را نشانه گذاری کنید.

- دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه های جانبی برای شما در بر داشته باشد.
- بسته به ارائه دهنده خدمات شما، فهرست های مرورگر ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.
- نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

مرور صفحات وب

۱. در حالت «فهرست»، **اینترنت** ← **صفحه اصلی** را برای راه اندازی صفحه اصلی ارائه دهنده خدمات خود انتخاب کنید.
۲. با استفاده از نمادهای زیر، در صفحات وب حرکت کنید:

نماد	عملکرد
	حرکت به جلو یا عقب در یک صفحه وب
	جلوگیری از بارگذاری صفحه وب
	تجدید صفحه وب کنونی
	تغییر حالت مشاهده
	نشانه گذاری صفحه وب کنونی
	باز کردن لیستی از نشانه های ذخیره شده
	دسترسی به لیستی از امکانات مرورگر

نشانه گذاری صفحات وب موردعلاقه خود

۱. در حالت «فهرست»، **اینترنت** ← **نشانه ها** را انتخاب کنید.
۲. **افزودن** را انتخاب کنید.
۳. یک نشانی وب (URL) و یک عنوان صفحه را وارد کنید.
۴. **ثبت** را انتخاب کنید.

دریافت فایل های رسانه ای

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱. در حالت «فهرست»، **بارگیری ها** را انتخاب کنید.
۲. یک زنگ تماس یا تصویر را جستجو کنید و آن را به تلفن انتقال دهید.

استفاده از خدمات گوگل (Google)

طرز استفاده از خدمات مختلف Google را یاد بگیرید.

- برخی خدمات ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.
- مراحلی که برای استفاده از این ویژگی باید انتخاب کنید ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهندهٔ خدمات شما متفاوت باشد.

اتصال به جستجوی Google

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **جستجو** را انتخاب کنید.
۲. یک کلیدواژه در قسمت جستجو وارد نمایید.

اتصال به Google Mail

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **نامه** را انتخاب کنید.
۲. اشتراک Google خود را تنظیم نموده و وارد سیستم شوید.
۳. ایمیل های خود را ارسال یا دریافت کنید.

اتصال به Google Maps

برای جستجوی نقشه،

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **نقشه ها** را انتخاب کنید.
۲. در نقشه حرکت کنید.
۳. در مکان مورد نظر خود بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

برای جستجوی یک مکان خاص،

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **نقشه ها** را انتخاب کنید.
۲. **فهرست** ← **Search Map** را انتخاب کنید و نشانی یا نوع فعالیت تجاری را وارد کنید.

برای دریافت مسیرهای منتهی به یک مقصد خاص،

۱. در حالت «فهرست»، **Google** ← **نقشه ها** را انتخاب کنید.
۲. **فهرست** ← **Get Directions** را انتخاب کنید.
۳. نشانی های محل شروع و محل پایان را وارد کنید.
۴. **Show directions** را برای مشاهده بر روی نقشه انتخاب نمایید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته

یاد بگیرید چگونه عملکردهای پیشرفته را انجام دهید و از ویژگی های بیشتر تلفن همراه خود استفاده نمایید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته تماس

با قابلیت های بیشتر تماس تلفن خود آشنا شوید.

مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ

تلفن شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نمایش نشان می دهد. برای شماره گیری یک تماس بی پاسخ،

۱. تماس بی پاسخی را که می خواهید شماره گیری کنید از ویجت هشدار رویداد انتخاب کنید.

۲. [ ] را برای شماره گیری فشار دهید.

تماس با شماره ای که اخیراً گرفته شده است

۱. در حالت آماده به کار، [ ] را جهت نمایش فهرستی از شماره های اخیر فشار دهید.

۲. به شماره مورد نظر خود بروید و برای شماره گیری، را انتخاب کنید یا [ ] را فشار دهید.

در انتظار گذاشتن تماس یا بازیابی تماس در انتظار

انتظار را برای در انتظار گذاشتن تماس انتخاب کنید یا **بازیابی** را جهت بازیابی تماس در انتظار انتخاب کنید.

شماره گیری تماس دوم

در صورتی که شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی کند، می توانید شماره دیگری را در حین تماس شماره گیری کنید:

۱. **انتظار** را برای در انتظار گذاشتن تماس اول انتخاب کنید.
۲. شماره دوم را جهت شماره گیری وارد کنید و [ ] را فشار دهید.
۳. برای تغییر بین دو تماس، **جابجایی** را انتخاب کنید.
۴. برای پایان دادن به تماس در انتظار گذاشته شده، **نگهداشته** را انتخاب کنید و [ ] را فشار دهید.
۵. جهت پایان دادن به تماس فعلی، [ ] را فشار دهید.

پاسخ دادن به تماس دوم

در صورتی که شبکه شما از این عملکرد پشتیبانی کند، می توانید به تماس دوم دریافتی پاسخ دهید:

۱. [ ] را برای پاسخ به تماس دوم فشار دهید.
تماس اول به صورت خودکار در انتظار گذاشته می شود.
۲. برای تغییر بین تماس ها، **جابجایی** را انتخاب کنید.

برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)

۱. با طرف اولی که می خواهید به تماس چندطرفه اضافه شود، تماس بگیرید.
۲. در حالی که تماس با طرف اول برقرار شده است، با طرف دوم تماس بگیرید.
طرف اول به صورت خودکار در انتظار گذاشته می شود.
۳. وقتی تماس با طرف دوم برقرار شد، **پیوستن** را انتخاب کنید.
۴. مراحل ۲ و ۳ را برای افزودن طرف های بیشتر (در صورت لزوم) تکرار کنید.
۵. جهت پایان دادن به تماس چندطرفه، [ ] را فشار دهید.

تماس با شماره بین المللی

۱. در حالت آماده به کار، **صفحه کلید** را انتخاب کرده و ۰ را برای درج نویسهٔ **+** لمس کنید و نگه دارید.
۲. شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور، کد منطقه، و شماره تلفن) را وارد کنید، سپس [⌐] را برای شماره گیری فشار دهید.

تماس با یک مخاطب از دفترچه تلفن

می توانید شماره ها را با استفاده از مخاطبین ذخیره شده، مستقیماً از دفتر تلفن شماره گیری کنید. ◀ صفحه ۳۰

۱. در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. مخاطب مورد نظر را انتخاب کنید.
۳. 📞 را در کنار شماره ای که می خواهید بگیرید انتخاب کنید ← 📞.

رد کردن یک تماس

برای رد کردن تماس دریافتی، [⌐] را فشار دهید. تماس گیرنده صدای بوق اشغال می شنود.

برای رد تماس های برخی از شماره ها به طور خودکار، از رد خودکار استفاده کنید. برای فعال کردن رد خودکار و تنظیم فهرست رد،

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **همه مکالمه ها** ← **رد خودکار** را انتخاب کنید.
۲. **روشن** را در زیر **فعال سازی** انتخاب کنید.
۳. گزینهٔ **افزودن شماره** را زیر **لیست رد** انتخاب کنید.
۴. قسمت ورود شماره را انتخاب کنید.
۵. یک شماره را برای رد وارد کنید و **انجام** ← **ثبت** را انتخاب کنید.
۶. مراحل ۳ تا ۵ را برای افزودن شماره های بیشتر تکرار کنید.

۷. کادرهای موجود در کنار شماره ها را انتخاب کنید.
۸. **ثبت** را انتخاب کنید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته دفتر تلفن

یاد بگیرید کارت شخصی ایجاد کنید، شماره های مورد علاقه را تنظیم کنید و گروه های مخاطبان ایجاد نمایید.

ایجاد کارت شخصی

۱. در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. **بیشتر** ← **کارتکس شخصی** را انتخاب کنید.
۳. جزئیات شخصی را وارد کرده **ثبت** را انتخاب کنید.

می توانید کارت شخصی خود را با پیوست کردن آن به یک پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» ارسال کنید.

تنظیم شماره های مورد علاقه

۱. در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. فهرست بازشونده **دفتر تلفن** را انتخاب کنید و **موردعلاقه ها** را انتخاب کنید.
۳. **افزودن** را انتخاب کنید.
۴. یک مخاطب را انتخاب کنید.
مخاطب در لیست شماره دلخواه ذخیره می شود.

- می توانید با لمس کردن و نگه داشتن شماره اختصاص داده شده در صفحهٔ شماره گیری با این مخاطب تماس بگیرید.
- ۵ شماره اول مورد علاقه به مخاطبان مورد علاقه (📷) در نوار ابزار ویجت اختصاص داده می شود.

ایجاد گروه مخاطبین

با ایجاد گروه های مخاطبان می توانید اسم گروه، زنگ ها و عکس های شناسه تماس گیرنده و نوع لرزش را به هر گروه اختصاص دهید یا پیام یا ایمیل برای تمام گروه ارسال کنید. کار را با ایجاد گروه شروع کنید:

۱. در حالت «فهرست»، **دفتر تلفن** را انتخاب کنید.
۲. فهرست بازشونده **دفتر تلفن** را انتخاب کنید و **گروه ها** را انتخاب کنید.
۳. **ایجاد گروه** را انتخاب کنید.
۴. یک نام گروه، تصویر شناسه تماس گیرنده، یک زنگ گروه، و یک نوع لرزش را تنظیم کنید.
۵. **ثبت** را انتخاب کنید.
۶. گزینهٔ **بلی** را انتخاب کنید و (در صورت لزوم) مخاطبانی به گروه اضافه کنید.

گرفتن تماس یا ارسال پیام از عکس ها

تلفن شما به طور خودکار مخاطبانی که به طور مرتب از آنها استفاده می کنید را به فهرست مخاطبان عکس دار اضافه می کند. می توانید از مخاطبان عکس دار تماس بگیرید یا ایمیل ارسال کنید.

۱. در حالت «فهرست»، **مخاطبین عکس دار** را انتخاب کنید.
۲. یک مخاطب با عکس را انتخاب کنید.
۳. را برای گرفتن شماره یا را برای ارسال پیام انتخاب کنید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته پیام رسانی

ایجاد پیام های آماده، استفاده از پیام های آماده برای ایجاد پیام های جدید، و ایجاد پوشه های پیام را یاد بگیرید.

ایجاد پیام آماده متنی

۱. در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **پیام آماده** ← **پیام های آماده متنی** را انتخاب کنید.
۲. **ایجاد** را برای باز کردن پنجره پیام آماده جدید انتخاب کنید.

۳. **افزودن متن** را انتخاب کنید.
۴. متن خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
۵. **ثبت** را انتخاب کنید.

ایجاد پیام آماده چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **پیام آماده** ← **پیام های چندرسانه ای آماده** را انتخاب کنید.
۲. **ایجاد** را برای باز کردن پنجره پیام آماده جدید انتخاب کنید.
۳. یک پیام چندرسانه ای، با عنوان و پیوست های دلخواه، برای استفاده به صورت پیام آماده ایجاد کنید. ◀ صفحه ۲۸
۴. **ثبت** را انتخاب کنید.

درج پیام های آماده متنی در پیام های جدید

۱. برای شروع یک پیام جدید، در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **ایجاد پیام** ← یک نوع پیام را انتخاب کنید.
۲. **بیشتر** ← **درج** ← **پیام آماده متنی** ← یک پیام آماده را انتخاب کنید.

ایجاد پیام از پیام آماده چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **پیام آماده** ← **پیام های چندرسانه ای آماده** را انتخاب کنید.
۲. واقع در کنار پیام آمادهٔ مورد نظر خود را انتخاب کنید.
پیام آماده شما به عنوان یک پیام چندرسانه ای جدید باز می شود.

ایجاد پوشه برای مدیریت پیام ها

۱. در حالت «فهرست»، **پیام ها** ← **پوشه های شخصی** را انتخاب کنید.
۲. **ایجاد پوشه** را انتخاب کنید.
۳. یک نام پوشه جدید را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

برای مدیریت پیام ها به صورت دلخواه، آنها را از یک پوشهٔ پیام به پوشه های خود منتقل کنید.

استفاده از عملکردهای پیشرفته دوربین

یاد بگیرید چگونه در حالت های مختلف عکس بگیرید و تنظیمات دوربین را مطابق میل خود انجام دهید.

با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای صحنه های مختلف عکس بگیرید

۱. در حالت آماده به کار، [⊙] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. SCN ← یک صحنه ← را انتخاب کنید.
۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵. جهت گرفتن عکس، [⊙] را فشار دهید.

گرفتن عکس در حالت لبخند

۱. در حالت آماده به کار، [⊙] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. S ← **عکس لبخند** را انتخاب کنید.
۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵. [⊙] را فشار دهید.
۶. لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید.

تلفن شما، افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را شناسایی می کند. وقتی سوژه لبخند می زند، تلفن به طور خودکار عکس می گیرد.

گرفتن چندین عکس

۱. در حالت آماده به کار، [ ] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. [ ] ← **مداوم** را انتخاب کنید.
۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵. [ ] را برای گرفتن چندین عکس فشار دهید و نگه دارید. عکس ها به طور خودکار ذخیره می شود.

گرفتن عکس تمام نما

۱. در حالت آماده به کار، [ ] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. [ ] ← **پانوراما** را انتخاب کنید.
۴. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۵. جهت گرفتن عکس اول، [ ] را فشار دهید.
۶. تلفن را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید. وقتی کادر سفید کوچک را با میزان می کنید، تلفن به طور خودکار عکس بعدی را می گیرد.
۷. برای تکمیل عکس تمام نما، مرحله ۶ را تکرار کنید.

گرفتن عکس های مجزا

۱. در حالت آماده به کار، [ ] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. [ ] ← **عکس در عکس** را انتخاب کنید.
۴. یک طرح تصویر را انتخاب کنید.

۵. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۶. [⊙] را برای گرفتن عکس هر قسمت فشار دهید.

گرفتن عکس با قاب های تزئینی

۱. در حالت آماده به کار، [⊙] را برای روشن کردن دوربین فشار دهید.
۲. برای نمای افقی، تلفن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
۳. [S] ← **فریم** را انتخاب کنید.
۴. یک قاب را انتخاب کنید.
۵. هرگونه تغییرات لازم را انجام دهید.
۶. جهت گرفتن عکس با قاب مورد نظر، [⊙] را فشار دهید.

استفاده از امکانات دوربین

قبل از گرفتن عکس، [⚙] را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
وضوح	تغییر گزینه وضوح
جلوه ها	افزودن یک جلوه ویژه
نورسنجی	انتخاب یک نوع نورسنجی
کیفیت تصویر	تنظیم کیفیت عکس ها

قبل از گرفتن فیلم، [⚙] را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

گزینه	عملکرد
وضوح	تغییر گزینه وضوح
جلوه ها	افزودن یک جلوه ویژه
کیفیت ویدئو	تنظیم کیفیت ویدئو کلیپ ها

سفارشی کردن تنظیمات دوربین

قبل از گرفتن عکس، ⚙ ← ⚙ را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

تنظیم	عملکرد
راهنما	تغییر صفحهٔ پیش نمایش
مرور	دوربین را تنظیم کنید تا پس از گرفتن عکس به صفحه پیش نمایش برود
صدای گرفتن	یک صدا را برای همراهی با عمل شاتر انتخاب کنید
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیرهٔ عکس های جدید انتخاب کنید

قبل از گرفتن فیلم، ⚙ ← ⚙ را برای دسترسی به امکانات زیر انتخاب کنید:

تنظیم	عملکرد
راهنما	تغییر صفحهٔ پیش نمایش
ضبط صدا	روشن یا خاموش کردن صدا
محل ذخیره	یک محل حافظه را برای ذخیرهٔ ویدئو کلیپ های جدید انتخاب کنید

استفاده از عملکردهای پیشرفته موسیقی

یاد بگیرید فایل های موسیقی را آماده کنید، لیست های پخش ایجاد کنید، و ایستگاه های رادیویی را ذخیره کنید.

کپی فایل های موسیقی از طریق Samsung PC Studio

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات دستگاه** ← **اتصالات به کامپیوتر** ← **Samsung PC studio** یا **حافظه** ← **ثبت** را انتخاب کنید.
۲. [⏻] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.
۳. با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.
۴. Samsung PC Studio را اجرا کنید و فایل ها را از کامپیوتر به تلفن کپی کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung PC Studio مراجعه کنید.

کپی فایل های موسیقی به کارت حافظه

۱. یک کارت حافظه نصب کنید.
۲. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات دستگاه** ← **اتصالات به کامپیوتر** ← **حافظه** ← **ثبت** را انتخاب کنید.
۳. [⏻] را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.
۴. با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتر وصل کنید.
هنگامی که متصل شد، یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر می شود.
۵. یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید.
۶. فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید.

تلفن خود را با Windows Media Player همگام سازی کنید

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات دستگاه** ← **اتصالات به کامپیوتر** ← **پخش کننده رسانه** ← **ثبت** را انتخاب کنید.

۲. **[ ]** را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید.

۳. با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر، مادگی چندکاره تلفن را به کامپیوتری وصل کنید که Windows Media Player روی آن نصب شده است.
هنگامی که متصل شد، یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر می شود.

۴. برای همگام سازی فایل های موسیقی، Windows Media Player را باز کنید.

۵. نام تلفن خود را در پنجره جهشی وارد کرده یا تصحیح کنید (در صورت لزوم).

۶. فایل های موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست همگام سازی بکشید.

۷. همگام سازی را شروع کنید.

ایجاد لیست پخش

۱. در حالت «فهرست»، **پخش کننده موزیک** ← **لیست پخش** را انتخاب کنید.

۲. **ایجاد** را انتخاب کنید.

۳. قسمت ورود متن را انتخاب کنید.

۴. یک عنوان برای لیست پخش جدید خود وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

۵. برای اختصاص یک تصویر به لیست پخش، **ضربه، ویرایش** را انتخاب کرده و یک تصویر را انتخاب کنید یا یک عکس جدید بگیرید.

۶. **ثبت** را انتخاب کنید.

۷. لیست پخش جدید را انتخاب کنید.

۸. **افزودن** ← **آهنگ** را انتخاب کنید.
۹. فایل هایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.

سفارشی کردن تنظیمات پخش کننده موسیقی

۱. در حالت «فهرست»، **پخش کننده موزیک** را انتخاب کنید.
۲. **تنظیمات** را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات را برای سفارشی کردن پخش کننده موسیقی خود انجام دهید.

گزینه	عملکرد
اجرا در پس زمینه	تنظیم کنید که آیا وقتی پخش کننده موسیقی را خاتمه می دهید، موسیقی در پس زمینه پخش شود یا خیر
منوی موسیقی	دسته بندی های موسیقی را برای نمایش در صفحه مجموعه موسیقی انتخاب کنید

۴. **ثبت** را انتخاب کنید.

ذخیره خودکار ایستگاه های رادیویی

۱. هدست عرضه شده را به مادگی چندکاره تلفن خود وصل کنید.
۲. در حالت منو**رادیو** را انتخاب کنید.
۳. **بیشتر** ← **جستجو خودکار** را انتخاب کنید.
۴. **بلی** را برای تأیید انتخاب کنید (در صورت لزوم).
رادیو ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

ایجاد فهرست ایستگاه های رادیویی مورد علاقه

۱. هدست عرضه شده را به مادگی چندکاره تلفن خود وصل کنید.
۲. در حالت منو**رادیو** را انتخاب کنید.
۳. برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ▶ را انتخاب کنید.
۴. یک ایستگاه رادیویی را برای افزودن به فهرست مورد علاقه های خود انتخاب کنید.
۵. روی **افزودن به موردعلاقه ها** ضربه بزنید.

ضبط آهنگ از رادیوی «اف ام»

۱. هدست عرضه شده را به مادگی چندکاره تلفن خود وصل کنید.
۲. در حالت منو**رادیو** را انتخاب کنید.
۳. برای روشن کردن رادیوی «اف ام»، ▶ را انتخاب کنید.
۴. **بیشتر** ← **ضبط** را انتخاب کنید.
۵. وقتی کار ضبط تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید. فایل موسیقی ضبط شده در **Radio clips** ذخیره می شود (در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **صداها** را انتخاب کنید).

ویژگی ضبط فقط برای ضبط صدا طراحی شده است. کیفیت ضبط بسیار پایین تر از رسانه دیجیتال خواهد بود.

یافتن اطلاعات موسیقی

یاد بگیرید به یک سرویس آنلاین موسیقی دسترسی پیدا کنید و در حین حرکت، اطلاعاتی درباره آهنگ هایی که می شنوید، بدست آورید.

۱. در حالت «فهرست»، **جستجوی موسیقی** را انتخاب کنید.
۲. **جستجوی موسیقی** را برای اتصال به سرور انتخاب کنید.
۳. وقتی تلفن با موفقیت ثبت شد، ● را برای ضبط بخشی از موسیقی مورد نظر، انتخاب کنید.

بعضی از ارائه دهندگان خدمات ممکن است از این سرویس پشتیبانی نکنند و ممکن است اطلاعات همه آهنگ ها را در اختیار نداشته باشند.

استفاده از ابزارها و برنامه ها

یاد بگیرید چگونه با ابزارها و سایر برنامه های تلفن همراه خود کار کنید.

استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

با قابلیت تلفن خود برای اتصال به سایر دستگاه های بی سیم برای تبادل اطلاعات و استفاده از ویژگی های هندزفری آشنا شوید.

روشن کردن ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱. در حالت «فهرست»، **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۲. برای روشن کردن ویژگی «بلوتوث» بی سیم، دایره واقع در مرکز را انتخاب کنید.

۳. برای اجازه دادن به سایر دستگاه ها برای یافتن تلفن شما، **تنظیمات** ← **روشن** زیر **قابلیت شناسایی تلفن شما** ← یک گزینه شناسایی ← **ثبت** را انتخاب کنید.
اگر **مخصوص** را انتخاب کردید، مدت زمانی را که تلفن شما قابل رؤیت خواهد بود، تنظیم کنید.

۴. **ثبت** را انتخاب کنید.

یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای قابلیت «بلوتوث»

۱. در حالت «فهرست»، **بلوتوث** ← **جستجو** را انتخاب کنید.
۲. یک نماد دستگاه را انتخاب کرده و به مرکز بکشید.
۳. یک کد پین برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا کد پین «بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید، و **انجام** را انتخاب کنید.

وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد را وارد کند یا اتصال را بپذیرد، جفت کردن انجام شده است.

بسته به دستگاه، ممکن است نیاز به وارد کردن کد پین نداشته باشید.

ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱. فایل یا مورد را از یکی از برنامه های کاربردی تلفن خود جهت ارسال انتخاب کنید.
۲. **بیشتر** ← **ارسال کارتکس با** یا **ارسال با** یا **ارسال آدرس با** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید (هنگام ارسال اطلاعات مخاطب، مشخص کنید کدام اطلاعات ارسال شود).

دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»

۱. کد پین ویژگی بی سیم «بلوتوث» را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
۲. **بله** را (در صورت لزوم) برای تأیید اینکه مایل هستید از دستگاه مورد نظر داده دریافت کنید، انتخاب کنید.

استفاده از حالت سیم کارت از راه دور

در حالت سیم کارت از راه دور، می توانید فقط با کیت وصل شده هندزفری «بلوتوث» خودرو از طریق سیم کارت تلفن خود، تماس برقرار کرده یا به تماس ها پاسخ دهید.

برای فعال کردن حالت سیم کارت از راه دور،

۱. در حالت «فهرست»، **بلوتوث** ← **تنظیمات** را انتخاب کنید.
۲. **روشن** را زیر **حالت سیم از راه دور** انتخاب کنید.
۳. **ثبت** را انتخاب کنید.

برای استفاده از حالت سیم کارت از راه دور، اتصال «بلوتوث» را از یک کیت هندزفری «بلوتوث» خودرو آغاز کنید.

مجوز کیت هندزفری «بلوتوث» خودرو باید تأیید شود. برای تأیید مجوز، دستگاه مورد نظر را انتخاب کرده و **دستگاه مجاز** را انتخاب کنید.

فعال سازی و ارسال پیام اضطراری

وقتی در وضعیت اضطراری هستید، می توانید یک پیام اضطراری ارسال کرده و درخواست کمک کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

۱. در حالت «فهرست»، **پیامها** ← **پیام اضطراری** ← **امکانات ارسال** را انتخاب کنید.
۲. برای روشن کردن ویژگی پیام رسانی اضطراری، **روشن** را انتخاب کنید.
۳. قسمت گیرنده را برای باز کردن لیست گیرنده انتخاب کنید.
۴. برای باز کردن لیست مخاطبان خود، را انتخاب کنید.
۵. مخاطبان مورد نظر را انتخاب کرده و **افزودن** را انتخاب کنید.
۶. یک شماره تلفن وارد کنید (در صورت لزوم).
۷. وقتی انتخاب مخاطبان به پایان رسید، برای ذخیره گیرندگان، **تایید** را انتخاب کنید.
۸. فهرست بازشونده **تکرار** را انتخاب کنید و تعداد دفعات تکرار پیام اضطراری را انتخاب کنید.
۹. **ثبت** ← **بلی** را انتخاب کنید.

برای ارسال پیام اضطراری، صفحه لمسی و کلیدها باید قفل شوند. کلید میزان صدا را چهار بار فشار دهید.

وقتی پیام اضطراری ارسال می کنید، تمام عملکردهای تلفن تا زمانی که [🔒] را فشار دهید و نگه دارید، در حالت تعلیق قرار می گیرند. در صورت فشار دادن [📵]، عملکردهای تلفن موجود خواهد بود ولی کلیدها قفل باقی مانند.

فعال کردن یابنده گوشی

وقتی کسی سیم کارت جدیدی در تلفن شما نصب می کند، ویژگی یابنده گوشی به طور خودکار شماره مخاطب را به دو گیرنده ارسال می کند تا به شما کمک کند تلفن خود را یافته و آن را بدست آورید. برای فعال کردن یابنده گوشی،

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **امنیت** ← **یابنده گوشی** را انتخاب کنید.
۲. رمز عبور خود را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.
۳. **روشن** را برای روشن کردن یابنده گوشی انتخاب کنید.
۴. قسمت گیرنده را برای باز کردن لیست گیرنده انتخاب کنید.
۵. قسمت ورود گیرنده را انتخاب کنید.
۶. یک شماره تلفن را وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.
۷. برای ثبت گیرندگان، **تایید** را انتخاب کنید.
۸. قسمت ورود ارسال کننده را انتخاب کنید.
۹. نام فرستنده را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
۱۰. **ثبت** ← **پذیرش** را انتخاب کنید.

برقراری تماس های مجازی

هنگامی که می خواهید از جلسات یا مکالمات ناخواسته خارج شوید، می توانید یک تماس دریافتی را شبیه سازی نمایید. همچنین با پخش کردن یک صدای ضبط شده، می توانید چنین وانمود کنید که درحال صحبت کردن با تلفن هستید.

برقراری تماس مجازی

در حالت آماده به کار، کلید میزان صدا را فشار دهید و پایین نگه دارید.

ضبط صدا

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **صدای تماس مجازی** را انتخاب کنید.
۲. **روشن** را زیر **صدای تماس مجازی** را انتخاب کنید.
۳. **ضبط صوت** را انتخاب کنید.
۴. برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.
۵. به طرف میکروفن صحبت کنید.
۶. وقتی صحبت کردن تمام شد، ■ را انتخاب کنید.
۷. کلید بازگشت را فشار دهید.
۸. برای تنظیم مورد ضبط شده به عنوان پاسخ برای تماس غیرواقعی، **ثبت** را انتخاب کنید.

تغییر زمان تأخیر قبل از تماس های مجازی

۱. در حالت «فهرست»، **تنظیمات** ← **تنظیمات برنامه های کاربردی** ← **تماس** ← **تماس مجازی** ← **زمان سنج تماس مجازی** را انتخاب کنید.
۲. یک گزینه را انتخاب کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

ضبط و پخش یادداشت های صوتی

یاد بگیرید با ضبط صوت تلفن خود کار کنید.

ضبط یادداشت صوتی

۱. در حالت «فهرست»، **ضبط صدا** را انتخاب کنید.
۲. برای شروع ضبط، ● را انتخاب کنید.
۳. به طرف میکروفن صحبت کنید و مطلب خود را بگویید.
۴. وقتی صحبت کردن تمام شد، ■ را انتخاب کنید.
یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود.

پخش یادداشت صوتی

۱. از صفحه ضبط صدا، را انتخاب کنید.
۲. یک فایل را انتخاب کنید.
۳. با استفاده از نمادهای زیر، پخش را کنترل کنید:

نماد	عملکرد
	مکث کردن پخش
	ادامه پخش
	پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل (لمس کنید و نگه دارید)
	پرش به جلو؛ جستجو به جلو در یک فایل (لمس کنید و نگه دارید)

ویرایش تصاویر

یاد بگیرید تصاویر را ویرایش کنید و جلوه های جالب به آنها اضافه کنید.

افزودن جلوه به تصاویر

۱. در حالت «فهرست»، **فایلهای شخصی** ← **تصاویر** ← **عکس های شخصی** ← یک فایل عکس را انتخاب کنید.
۲. را انتخاب کنید.
۳. **تصحیح** ← **جلوه ها** یک گزینه جلوه (فیلتر، سبک، پیچ و تاب، یا مه آلودگی جزئی) را انتخاب کنید.
۴. یک تنظیم جلوه را جهت اضافه نمودن انتخاب کنید و **انجام** را انتخاب کنید.
برای افزودن یک جلوه محو به قسمت خاصی از یک تصویر، یک مستطیل بکشید و **مه** ← **انجام** را انتخاب کنید.
۵. وقتی کارتان تمام شد، **فایلها** ← **ثبت به عنوان** را انتخاب کنید.

۶. محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم).
۷. یک نام فایل جدید برای تصویر وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

تنظیم تصویر

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مرحله های ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← **تنظیم** ← یک گزینه تنظیم (نودکار، ومنوح، یا رنگ) را انتخاب کنید.
برای تنظیم خودکار تصویر، **خودکار** را انتخاب کنید.
۳. تصویر را طبق میل خود تنظیم کرده و **انجام** را انتخاب کنید.
۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مرحله های ۵ تا ۷ در «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

ویرایش تصویر

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مرحله های ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← **ویرایش** ← **تغییر سایز**، **چرخش**، یا **برعکس** را انتخاب کنید.
۳. تصویر را طبق میل خود چرخانده یا برعکس کنید و **انجام** را انتخاب کنید.
برای تغییر اندازه تصویر، یک اندازه و **ثبت** ← **انجام** را انتخاب کنید.
۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مرحله های ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

برش تصویر

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مرحله های ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.
۲. **تصحیح** ← **برش** را انتخاب کنید.

۳. یک مستطیل روی قسمتی که می خواهید برش داده شود بکشید و **برش** ← **انجام** را انتخاب کنید.

۴. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مرحله های ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

درج ویژگی تصویری

۱. یک تصویر را برای تصحیح باز کنید. به مرحله های ۱ تا ۲ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

۲. **تصحیح** ← **درج** ← یک ویژگی تصویری (فریم، تصویر، تصاویر دستگاه، نماد تصویری، یا متن) را انتخاب کنید.

۳. یک ویژگی تصویری را انتخاب کرده، یا متن وارد کنید و **انجام** را انتخاب کنید.

۴. ویژگی تصویری را حرکت داده یا تغییر اندازه دهید و **انجام** یا **تایید** را انتخاب کنید.

۵. تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید. به مرحله های ۵ تا ۷ «افزودن جلوه به تصاویر» مراجعه کنید.

چاپ تصاویر

یاد بگیرید تصاویر خود را با اتصال USB یا ویژگی «بلوتوث» بی سیم چاپ کنید.

برای چاپ تصویر با استفاده از اتصال USB،

۱. مادگی چندکاره تلفن را به یک چاپگر سازگار وصل کنید.

۲. یک تصویر را باز کنید. ◀ صفحه ۳۱

۳. **بیشتر** ← **چاپ به وسیله:** ← **USB** را انتخاب کنید.

۴. گزینه های چاپ را تنظیم کنید و تصویر را چاپ کنید.

جهت چاپ تصویر با استفاده از ویژگی بی سیم «بلوتوث»،

۱. یک تصویر را باز کنید. ◀ صفحه ۳۱

۲. **بیشتر** ← **چاپ به وسیله:** ← **بلوتوث** را انتخاب کنید.

۳. چاپگر دارای قابلیت «بلوتوث» را انتخاب کرده و با چاپگر جفت شوید. ◀ صفحه ۵۱

۴. گزینه های چاپ را تنظیم کنید و تصویر را چاپ کنید.

آپلود کردن عکس ها و فیلم ها به اینترنت

یاد بگیرید عکس ها و فیلم های خود را در وبلاگ ها و وب سایت های اشتراک گذاری فیلم و عکس قرار دهید.

جوامع ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه شما، موجود نباشد.

تنظیم لیست مقصد مورد علاقه

۱. در حالت «فهرست»، **جوامع** را انتخاب کنید.

۲. **بلی** را (در صورت لزوم) برای تنظیم لیست مقصد مورد علاقه خود انتخاب کنید.

۳. **پذیرش** را برای تأیید موافقت با بیانیه کلی سلب مسئولیت، انتخاب کنید.

نخستین باری که به **جوامع** دسترسی پیدا می کنید، از شما تأیید گرفته می شود.

۴. مقصدهایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و **ثبت** را انتخاب کنید.

در صورتی که **به روزآوری لیست ها** را انتخاب کنید، سایت های مقصد جدید به طور خودکار به لیست اضافه می شوند.

برای تصحیح لیست مقصد مورد علاقه یا به روز رسانی لیست ها، از صفحه جوامع، **تنظیمات** ← **لیست های برگزیده** ← **تصحیح** را انتخاب کنید.

آپلود کردن فایل

برای آپلود کردن تصاویر و فیلم ها، باید دارای اشتراک وب سایت ها و وبلاگ های به اشتراک گذاری عکس باشید.

۱. در حالت «فهرست»، **جوامع** را انتخاب کنید.

۲. **ارسال به وب** را انتخاب کنید.

۳. مقصدی که می خواهید فایل را در آن قرار دهید، انتخاب کنید.

۴. **برای افزودن صفحه را لمس کنید** ← یک فایل رسانه را انتخاب کنید.

۵. جزئیات پست را وارد کرده و **ارسال فایل** را انتخاب کنید.
۶. شناسه کاربر و رمز عبور مقصد را (در صورت لزوم) وارد کنید.

می توانید از **دوربین** یا **فایلهای شخصی** با انتخاب یا انتخاب **بیشتر** ← **ارسال به وب** فایل های رسانه ای را آپلود کنید.

سفارشی کردن تنظیمات جوامع

۱. در حالت «فهرست»، **جوامع** را انتخاب کنید.
۲. **تنظیمات** را انتخاب کنید.
۳. تنظیمات را انجام دهید.

تنظیم	عملکرد
ارسال جزئیات	مشاهده جزئیات آخرین آپلود
لیست های برگزیده	تصحیح مقصدهای مورد علاقه
تغییر اندازه تصویر	تغییر اندازهٔ عکس برای آپلود
ذخیره بارگذاری	تنظیم تلفن برای ارسال خودکار فایل ها در زمان معین به یک مقصد
مدیر اشتراک	وارد شدن به یا خارج شدن از یک سایت یا وبلاگ
نمایه های جوامع	تغییر نمایهٔ اتصال
رفع مسئولیت	مشاهدهٔ اطلاعات بیانیه سلب مسئولیت

استفاده از بازی ها و برنامه های مبتنی بر جاوا

یاد بگیرید از بازی ها و برنامه های مبتنی بر فناوری پیشرفته جاوا استفاده کنید.

بسته به نرم افزار تلفن، ممکن است دانلود بازی های جاوا یا برنامه های جاوا پشتیبانی نشود.

دانلود بازی ها یا برنامه ها

۱. در حالت «فهرست»، **بازی ها و بیشتر** ← **بازی های بیشتر** را انتخاب کنید.
تلفن شما به سایتی که توسط ارائه دهنده خدمات شما از قبل تعیین شده است، متصل می شود.
۲. یک بازی یا برنامه را جستجو کنید و آن را به تلفن دانلود کنید.

بازی کردن با بازی ها

۱. در حالت «فهرست»، **بازی ها و بیشتر** را انتخاب کنید.
۲. یک بازی را از لیست انتخاب کرده و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

بازی های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند. کنترل های بازی و گزینه ها ممکن است متفاوت باشند.

اجرای برنامه ها

۱. در حالت «فهرست»، **بازی ها و بیشتر** ← یک برنامه را انتخاب کنید.
۲. **بیشتر** را برای دسترسی به لیستی از گزینه ها و تنظیمات مختلف برای برنامه خود، انتخاب کنید.

همگام سازی داده ها

یاد بگیرید مخاطبان، رویدادهای تقویم، کارها و یادداشت های خود را با سرور اینترنتی که مشخص نموده اید، همگام سازی کنید.

ایجاد یک نمایه همگام سازی

۱. در حالت «فهرست»، **همگام سازی** را انتخاب کنید.
۲. **افزودن** را انتخاب کرده و پارامترهای نمایه را مشخص کنید.
۳. وقتی کارتان تمام شد، **ثبت** را انتخاب کنید.

شروع همگام سازی

۱. در حالت «فهرست»، **همگام سازی** را انتخاب کنید.
۲. یک نمایه همگام سازی را انتخاب کنید.
۳. برای شروع همگام سازی با سرور اینترنتی که مشخص نموده اید، **ادامه** را انتخاب کنید.

استفاده از منابع خبر RSS

استفاده از منابع خبر RSS برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات از وب سایت های مورد علاقه خود را فرا بگیرید.

اضافه کردن یک نشانی منبع خبر (RSS)

۱. در حالت «فهرست»، **خوان RSS** را انتخاب کنید.
۲. **افزودن** را انتخاب کنید.
۳. قسمت ورود نشانی را انتخاب کنید.
۴. نشانی منبع خبر (RSS) را وارد کرده و **انجام** ← **تایید** را انتخاب کنید.
۵. برای افزودن منابع بیشتر، مراحل ۲ تا ۵ در بالا را تکرار نمایید.

به روزرسانی و خواندن منابع خبرخوان

۱. در حالت «فهرست»، **خوان RSS** را انتخاب کنید.
۲. **بروزرسانی** را برای دریافت آخرین محتویات انتخاب کنید.
۳. یک گروه منبع ← یک منبع به روزرسانی شده را انتخاب کنید.

ویژگی به روزرسانی خودکار تلفن را تنظیم می کند تا به طور خودکار در فواصل زمانی معین از منابع خبر (RSS) به روز رسانی کند. می توانید ویژگی به روز رسانی خودکار را با انتخاب **بیشتر** ← **تنظیمات** ← **ترجیحات** ← **به روزرسانی خودکار** ← **ثبت** فعال کنید.

دانلود چندرسانه ای

۱. در حالت «فهرست»، **خوان RSS** را انتخاب کنید.
۲. یک منبع را انتخاب کنید.
۳. یک پست حاوی چندرسانه ای را انتخاب کرده و **بیشتر** ← **بارگیری** را انتخاب کنید.

همچنین می توانید **بارگیری محتویات** را برای انتخاب فایل هایی که از لیست چندرسانه ای منبع می خواهید، انتخاب نمایید.

برای دانلود چندرسانه ای در فرصتی دیگر، **بیشتر** ← **افزودن به لیست دلخواه** را انتخاب کنید.

ایجاد و مشاهده ساعت های جهانی

یاد بگیرید زمان منطقه دیگری را مشاهده کنید و ساعت های جهانی را تنظیم کنید تا روی صفحه نمایش نشان داده شود.

ایجاد ساعت جهانی

۱. در حالت «فهرست»، **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.
۲. **افزودن** را انتخاب کنید.
۳. در نقشه جهان حرکت کنید و منطقه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
۴. برای تنظیم تغییر ساعت تابستانی، ✸ را انتخاب کنید.
۵. برای ایجاد ساعت جهانی خود، **تایید** را انتخاب کنید.
ساعت جهانی به عنوان ساعت دوم تنظیم می شود.
۶. برای افزودن ساعت های جهانی بیشتر، **افزودن** را انتخاب کنید (مرحله ۳).

افزودن ساعت جهانی به صفحه نمایش تلفن

با نوار ابزار ساعت دوتایی، می توانید ساعت ها را با دو منطقه زمانی مختلف روی صفحه نمایش تلفن مشاهده کنید.

بعد از اینکه ساعت های جهانی را ایجاد کردید،

۱. در حالت «فهرست»، **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.
۲. **تنظیم برای ساعت دوم** را انتخاب کنید.
۳. ساعت جهانی که می خواهید اضافه کنید را انتخاب کنید.
۴. **تنظیم** را انتخاب کنید.

تنظیم زنگ های هشدار و استفاده از آنها

یاد بگیرید زنگ های هشدار را برای رویدادهای مهم تنظیم کنید.

تنظیم یک زنگ هشدار جدید

۱. در حالت منو **هشدار** را انتخاب کنید.
۲. **ایجاد هشدار** را انتخاب کنید.
۳. جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید.
۴. **ثبت** را انتخاب کنید.

ویژگی روشن شدن خودکار، تلفن را تنظیم می کند تا در صورتی که تلفن خاموش باشد، به طور خودکار روشن شده و زنگ هشدار را در زمان تعیین شده به صدا درآورد.

توقف زنگ هشدار

وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید،

- نوار لغزنده را به طرف **توقف** بکشید تا بدون تکرار، زنگ هشدار را متوقف کنید.
- نوار لغزنده را به طرف **توقف** بکشید تا زنگ هشدار بدون تکرار متوقف شود یا نوار لغزنده را به طرف **پرت** بکشید تا زنگ هشدار تا زمان تکرار خاموش شود.

غیرفعال کردن زنگ هشدار

۱. در حالت منو **هشدار** را انتخاب کنید.
۲. **خاموش** را در کنار زنگ هشداری که می خواهید غیر فعال کنید انتخاب نمایید.

استفاده از ماشین حساب

۱. در حالت «فهرست»، **ماشین حساب** را انتخاب کنید.
۲. برای انجام عملیات های ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند.

تبدیل ارزها یا واحدهای اندازه گیری

۱. در حالت «فهرست»، **مبدل** ← یک نوع تبدیل را انتخاب کنید.
۲. ارزها یا اندازه ها و واحدهای اندازه گیری را در قسمت های مربوطه وارد کنید.

تنظیم تایمر شمارش معکوس

۱. در حالت «فهرست»، **زمان سنج** را انتخاب کنید.
۲. مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید.
۳. برای شروع شمارش معکوس، **شروع** را انتخاب کنید.
۴. وقتی زمان تایمر پایان یافت، نوار لغزنده را برای توقف هشدار به طرف **توقف** بکشید.

استفاده از کرنومتر

۱. در حالت «فهرست»، **کرنومتر** را انتخاب کنید.
۲. برای شروع کرنومتر، **شروع** را انتخاب کنید.
۳. **ثبت** را برای ضبط زمان های رکورد انتخاب کنید.
۴. وقتی کارتان تمام شد، **توقف** را انتخاب کنید.
۵. **تنظیم مجدد** را برای پاک کردن زمان های ثبت شده انتخاب کنید.

مدیریت فهرست خرید

یاد بگیرید با وارد کردن اطلاعات در مورد اقلامی که می خواهید بخرید فهرست های خرید ایجاد کنید و آنها را با دسته بندی کیسه های خرید و محاسبه هزینه کلی مدیریت کنید.

ایجاد لیست دلخواه

۱. در حالت «فهرست»، **لیست دلخواه** را انتخاب کنید.
۲. **ایجاد لیست دلخواه** را انتخاب کنید.
۳. جزئیات لیست دلخواه را وارد کنید.
۴. **ذخیره** را انتخاب کنید.

افزودن اقلام به کیسه خرید

۱. در حالت «فهرست»، **لیست دلخواه** را انتخاب کنید.
۲. یک لیست دلخواه را انتخاب کنید.
۳. **بیشتر** ← **افزودن به کیف** را انتخاب کنید.
۴. یک کیسه خرید را انتخاب کنید.
اقلام به کیسه خرید افزوده خواهند شد.

مشاهده کیسه خرید

۱. در حالت «فهرست»، **لیست دلخواه** را انتخاب کنید.
۲. **بیشتر** ← **کیف خرید** را انتخاب کنید.
۳. یک کیسه خرید را انتخاب کنید.
قیمت کلی اقلام شما در کیسه خرید در بالای صفحه ظاهر خواهد شد.

ایجاد کارهای جدید

۱. در حالت «فهرست»، **کار** را انتخاب کنید.
۲. **ایجاد کار** را انتخاب کنید.
۳. جزئیات کار را وارد کنید.
۴. **ثبت** را انتخاب کنید.

ایجاد یادداشت های جدید

۱. در حالت «فهرست»، **یادداشت** را انتخاب کنید.
۲. **ایجاد یادداشت** را انتخاب کنید.
۳. متن یادداشت خود را وارد کرده و **انجام** را انتخاب کنید.

مدیریت تقویم خود

یاد بگیرید نمای تقویم را تغییر دهید و رویداد ایجاد کنید.

تغییر نمای تقویم

۱. در حالت «فهرست»، **تقویم** را انتخاب کنید.
۲. **بیشتر** ← **مشاهده براساس روز** یا **مشاهده براساس هفته** را انتخاب کنید.

ایجاد رویداد

۱. در حالت «فهرست»، **تقویم** را انتخاب کنید.
۲. **ایجاد رویداد** ← یک نوع رویداد را انتخاب کنید.
۳. جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید.
۴. **ثبت** را انتخاب کنید.

مشاهده رویدادها

برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص،
۱. در حالت «فهرست»، **تقویم** را انتخاب کنید.
۲. یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید.
۳. یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

برای مشاهدهٔ همهٔ رویدادهای ثبت شده،
۱. در حالت «فهرست»، **تقویم** را انتخاب کنید.
۲. **فهرست رویداد** ← یک نوع رویداد را انتخاب کنید.
۳. یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید.

عیب یابی

در صورتی که با تلفن همراه خود مشکلی دارید، پیش از تماس با سرویسکاران، این روش های عیب یابی را امتحان کنید.

وقتی تلفن خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید.

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
کلمهٔ عبور	وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید رمز تنظیم شده برای تلفن را وارد کنید.
PIN	هنگام استفاده از تلفن برای اولین بار یا زمانی که «درخواست پین» فعال شده است، باید پین عرضه شده به همراه سیم کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست **قفل پین** غیرفعال کنید.

رمز	این کار را برای حل مشکل امتحان کنید:
PUK	سیم کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط سرویس دهنده خود را وارد کنید.
PIN2	وقتی به فهرستی دسترسی پیدا می کنید که به پین ۲ نیاز دارد، باید کد پین ۲ عرضه شده به همراه سیم کارت را وارد نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه از شما می خواهد که سیم کارت را وارد کنید.

اطمینان حاصل نمایید که سیم کارت درست نصب شده است.

تلفن شما «سرویس در دسترس نیست» یا «خطا در شبکه» را نمایش می دهد.

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی گزینه ها دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

شماره ای وارد کرده اید، اما تماس شماره گیری نمی شود.

- مطمئن شوید که کلید تماس را فشار داده اید: [ ].
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس گیرنده دیگری نمی تواند به شما دسترسی داشته باشد.

- مطمئن شوید که تلفن شما روشن است.
- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.

تماس گیرنده دیگری نمی تواند صدای صحبت شما را بشنود.

- مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شود که اتصال آن درست است.

تلفن بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند.

باتری تلفن شما ضعیف است. برای ادامه استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید یا باتری را تعویض کنید.

کیفیت صدای تماس پایین است.

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی تلفن را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.

مخاطبی را برای تماس انتخاب کرده اید، اما تماس شماره گیری نمی شود.

- مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است.
- در صورت لزوم، شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید.

باتری درست شارژ نمی شود یا بعضی اوقات تلفن خودبخود خاموش می شود.

- ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند. هر دو اتصال طلایی رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را دوباره شارژ نمایید.
- در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود، باتری کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو تعویض کنید.

تلفن شما داغ کرده است.

وقتی به طور همزمان از چند برنامه استفاده کنید، تلفن شما به نیروی بیشتری نیاز دارد و ممکن است داغ کند.

این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد تلفن همراه شما داشته باشد.